



このたびは、マクソン DCP MIDI インターフェイス DMI 4 をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。 DMI 4 の性能をフルに発揮させるために、また未永く支障なくお使い頂けますよう、ご使用の前にはこの取扱説明書を是非お読みください。

特 徴

- ◆ DMI 4 はマクソン DCP シリーズ・エフェクターのシステム化を達成する目的で設計された、MIDI インターフェイスです。DCP シリーズ・エフェクターを 4 台まで接続することができ、各エフェクターのサウンドを任意に選び出すことによって各種のコンビネーション・サウンドを創り上げることができます。
- ◆ DCP エフェクターのフット・スイッチにシステム全体のバイバス機能や、プログラムのインクリメント/ディクリメント機能を持たせることができます。
- ◆ MIDI 信号を扱うことができ、外部 MIDI 機器より本体のプログラムを変更したり、本機より外部 MIDI 機器をコントロールすることができます。
- ◆別売の AC アダプター AC609を接続すると本機より各 DCP エフェクターに電源を供給することができます。

次	
特徴 ····································	1
ご使用の前に ·······	2
各部の名称と働き	
接続方法	6
フット・スイッチの機能	
操作方法	
電源の投入	_
電源投入後の状態	
コンビネーション・サウンドの作り方	9
MIDI コントロール	
MIDI アウトの信号	11
主な仕様/規格 ····································	12
寸法凶	13
MIDI 送受信データー・フォーマット	14
MIDI インプリメンテーション・チャート	18

■ご使用の前に■

次のような場所でのご使用は故障などの原因となりますのでご注意ください。


- ◇ 直射日光が当る場所。
- ◇ 温度や湿度が極端に高い場所や低い場所。
- ◇砂やホコリの多い場所。
- ◇ 衝撃や振動の加わる場所。


電源について


- ◇ 本機には必ず付属の AC アダプター又は、AC609を使用してください。他社の AC アダプターを使用した場合、正常な動作をしない場合があります。
- ◇ 本機の AC アダプターは100√ 専用です、必ず AC100√ の電源コンセントに差し込んでお使いください。
- ◇ 海外でご使用になられる場合は、当社アフター・サービス・ルームにご相談ください。

取扱について

- ◇ 外装のお手入れは柔らかい布で拭いて下さい。ベンジンやシンナー類の使用は絶対に避けてください。
- ◇ ラジオやテレビなどのすぐそばでご使用になりますと、本機に雑音が入ったり誤動作の原因になることがあります。このような場合は離してご使用ください。
- ◇ スイッチやツマミに必要以上の力を加えることは避けてください。

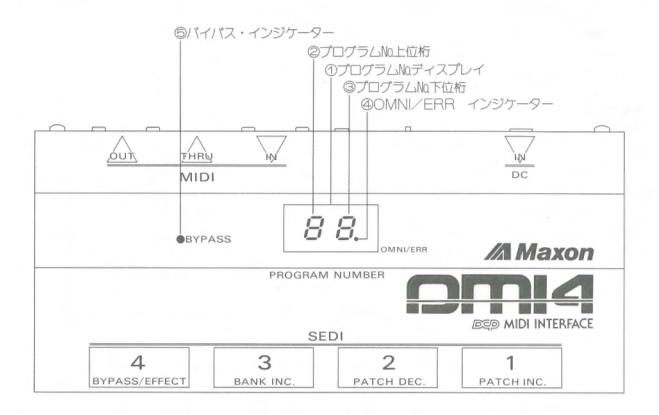

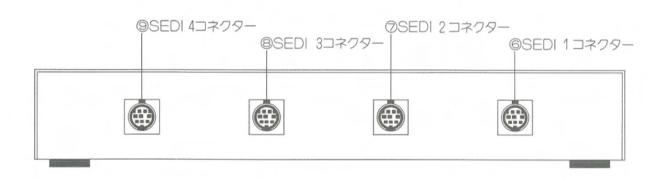

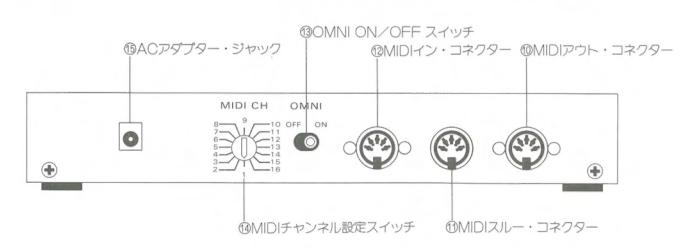

①プログラムNΩディスプレイ プログラムNΩを表示します。

- * プログラムNaの上位桁および下位桁は SEDI 1 コネクターに接続された DCP エフェクターのプレイ・モードのバン 2×10^{-2} パッチNa 1×10^{-2} を表します。
- * 本機で扱えるプログラムNo.は00~99迄です。
- * MIDI のプログラム・チェンジとは 1 対 1 で対応します。 ただし MIDI でコントロールする場合、プログラム・チェンジ100番以上は無視されます。

②プログラムNo上位桁

SEDI 1 コネクターに接続された DOP エフェクターのプレイ・モードのバンクNaに対応します。

③プログラムNo.下位桁

SEDI 1 コネクターに接続された DCP エフェクターのプレイ・モードのパッチNaに対応します。

④ OMNI / ERR インジケーター

*OMNI: ③OMNION / OFF スイッチの状態を表します。

電源投入時、スイッチが ON になっていると数秒間点滅します。

*ERR : MIDI信号や SEDI信号を受信中にエラーが生じた場合、点灯します。

⑤バイパス・インジケーター

システムがバイパス状態になったとき点灯します。

⑥ SEDI 1コネクター

DOP シリーズ・エフェクターを接続するコネクターです。接続には付属の専用ケーブルを使用してください。

- * このコネクターに接続された DOP エフェクターのプレイ・モードのプログラムによりシステムがコントロールされます。
- * このコネクターに接続された DCP エフェクターのフット・スイッチはパッチNoのインクリメント・スイッチとして機能します。

のSEDI 2コネクター

DOP シリーズ・エフェクターを接続するコネクターです。接続には付属の専用ケーブルを使用してください。

* このコネクターに接続された DCP エフェクターのフット・スイッチはパッチNoのディクリメント・スイッチとして機能します。

⑧ SEDI 3コネクター

DCP シリーズ・エフェクターを接続するコネクターです。接続には付属の専用ケーブルを使用してください。

* このコネクターに接続された DCP エフェクターのフット・スイッチはバンクNaのインクリメント・スイッチとして機能します。

DCP シリーズ・エフェクターを接続するコネクターです。接続には付属の専用ケーブルを使用してください。


* このコネクターに接続された DCP エフェクターのフット・スイッチはバイパス/エフェクト切り替えスイッチとして 機能します。

- ⑩ MIDI アウト・コネクター MIDI 信号を送信するためのコネクターです。
- ①MIDI スルー・コネクター
 ②MIDI イン・コネクターで受信した MIDI 信号をそのまま他の MIDI 機器に送り出すためのコネクターです。
- @MIDI イン・コネクター MIDI 信号を受信するためのコネクターです。
- ③OMNI ON / OFF スイッチ スイッチを ON にすると送信側の MIDI チャンネルに関係なく MIDI 信号を受信します。OFF にすると送信側と DMI 4の MIDI チャンネルが同じでないと受信しません。
- @MIDI チャンネル設定スイッチ MIDI 信号の送信/受信チャンネル(1~16)を設定します。
- ⑤AC アダプター・ジャックDMI 4 に電源を供給するためのジャックです。付属の専用 AC アダプター又は、AC609を使用してください。

■接続の方法

DMI 4を使用したシステムの作り方は下図のように行なってください。


* エフェクター [A] [B] [O] [D] は、カスケード (直列) 接続してください。従って、接続にはエフェクターを組み合せて出来る音 (以下コンビネーション・サウンドと呼ぶ) を十分に考慮して行なってください。

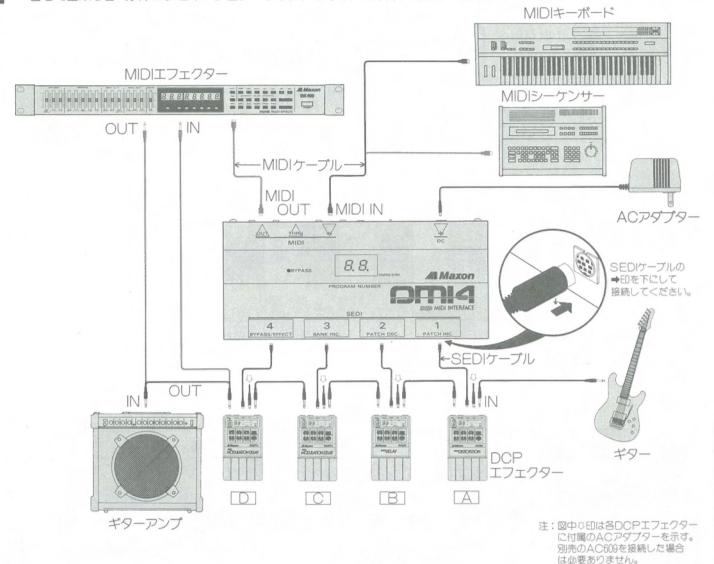

- * システム全体は SEDI 1コネクターに接続された A エフェクターのプレイ・モードのプログラムによってコントロールされます。従って、使用するエフェクターが 2 台、 3 台の場合でも必ず SEDI 1コネクターを使用してください。
- * 使用するエフェクターが2台、3台の場合は必要と思われる機能のSEDIコネクターに接続してください。(エフェクターのフット・スイッチ機能については7ページをご覧ください。)
- * DMI 4及び各工フェクターにはそれぞれに付属している AC アダプターで電源を供給してください。
- * 別売の AC アダプター AC609を DMI 4 に接続すると、SEDI 1 ケーブルを介して各 DCP エフェクターに電源を供給できます。尚、その際は各エエクターの消費電流の合計が500mAをこえないようにしてください。
- * DCP エフェクターに AC アダプター・ジャックと SEDI ケーブルの双方より電源を供給した場合は AC アダプター・ジャックが優先されます。

■フット・スイッチの機能

DMI 4 に接続された DCP エフェクターのフット・スイッチは、SEDI コネクターの場所によって、次のように機能が割り付けられます。

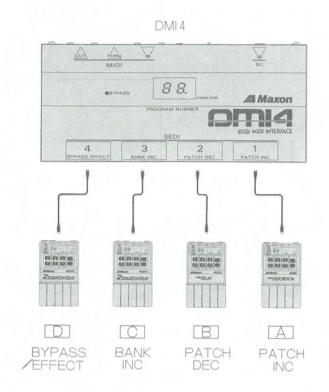

[各工フェクターのフット・スイッチ機能]


フット・スイッチ	機	能	備	考
SEDI 10 A IJI79-	パッチNaのイン (アップ)	クリメント	同一バンク内で- し、EOPの設定	
SEDI 20 B IJI79-	パッチNaのディ (ダウン)	クリメント	同一バンク内で し、EOPの設定	
SEDI 30 [C] I7179-	バンクNaのイン (アップ)	クリメント	バンクNoを替える □になる。	るとパッチNaは
SEDI 40 D ITTT79-	バイパス/エフ 切り替え	'エクト	トグル(繰り返し	/)動作します。

^{*} EOP (END OF PATCH): プレイ・モードのとき、終了パッチを識別するためのもので、[A] エフェクターに 指定することによりシステム全体が [A] エフェクターの EOP を認識し動作します。

電源の投入

電源の投入は次の順序で行ってください。


- 「1] 各エフェクターに付属の AC アダプターで電源を供給します。
- [2] DMI 4 に付属の AC アダプターで電源を供給します。 このとき、①プログラムNo. ディスプレイは MIDI チャンネルの設定状況と、OMNI ON/OFF の状態を数秒間点 滅表示します。

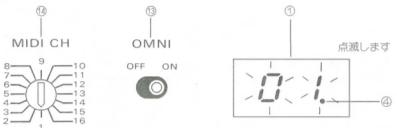

- * ①プログラムNoディスプレイの数値は⑩MIDIチャンネル設定スイッチで設定された値です。
- * ④ OMNI/ERRインジケーターのドットが点滅すると、③OMNI ON / OFF スイッチが ON であることを示します。
- * 別売の A C アダプター A C 609を使用する場合は [1] の作業は必要ありません。

電源投入後の状態

- [1] ①プログラムNa、ディスプレイの点滅が止まり、上位桁に、"SED|1の [A] エフェクターの前回終了時のバンクNa" 下位桁に "パッチNa." が呼び出されます。
 - * \Box エフェクターのバンクNoと DMI 4のバンクNoが異なる場合はセット・ミスです。この場合は DMI 4の電源を1度 OFF \cup SEDI ケーブルの接続を確認してから再度 ON してください。
- [2] SEDI コネクターに接続された DCP エフェクターのモードが自動的に下記のようになります。

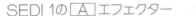



SEDI 2~40 B, C, DIT7I79-




- * この状態が DMI 4を使用したシステムの通常動作状態です。
- * SLAVE(スレーブ)モードとは SEDI 1 の 「A」 エフェクターを親装置とした場合、コントロールされる子装置になることを示すモードです。
- * 電源投入後には各工フェクターは必ず上記のモードになります。ならない場合はセット・ミスです。この場合は DMI 4の電源を1度 OFF し SEDI ケーブルの接続を確認してから再度 ON してください。
- * 初めて DMI 4 でシステムを組み合わせて、コンビネーション・サウンドを作るときは 9 ページの "コンビネーション・サウンドの作り方"を参照してください。


コンビネーション・サウンドの作り方

コンビネーション・サウンドはカスケード(直列)接続したエフェクターのトータル出力であり、DMI 4では各エフェクターのサウンドを組み合せて効果音を得ることから、このように呼びます。


- [1] 各工フェクターのモードをモード・キーによりプレイモードにしてください。
 - * A エフェクターは電源投入時にプレイモードになっています。

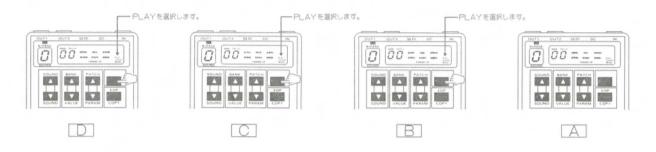

- [2] プログラム(コンビネーション・サウンド)を作成するバンクNo、及びパッチNoを [A] エフェクター のバンク/パッチ・キーを使用して選びます。
 - * B , C , D エフェクターは A エフェクターのバンク/パッチNo, と同一になるようにコントロールされます。

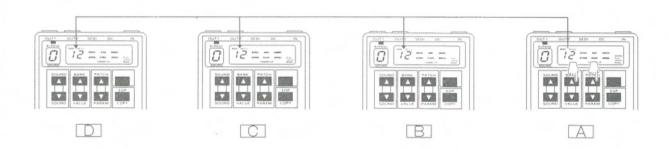


- [3] 各工フェクターの使用するサウンドを決定します。
 - * 使用するサウンドは、各工フェクターごとにサウンドNo キーにより選択してください。
 - * 下図はバンクNa!パッチNa 2に 🛕 エフェクターから順にサウンドNa!234をプログラムした例です。

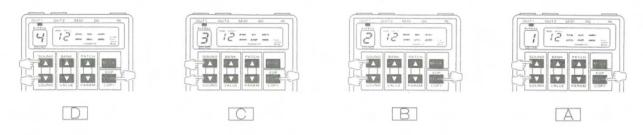


- * エフェクターによってはバイパスにしたい場合があると思いますが、その場合はサウンドNo! を選択してください。
- * 各エフェクターのサウンドが決定しましたら各エフェクターごとに必らずストア・キーを押してください。


例 1:1台のエフェクターの任意のサウンドのみを呼びだすプログラム 下図ではバンクNa Z パッチNa 3 に B エフェクターのサウンドNa 5 のみを呼びだすプログラムをセットしてみました。

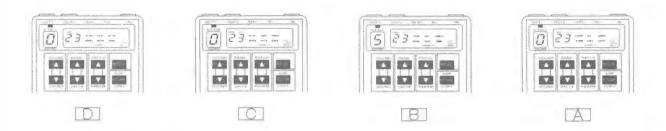

例 2 :全てのエフェクターにサウンドMo.0を選択した場合システムとしての出力はダイレクト音で、バイパス状態と同じですが⑤バイパス・インジケーターは点灯しません。

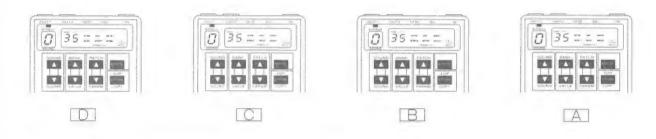

- [4][2]、[3]の操作を繰り返して他のコンビネーション・サウンドを作ります。
- [5] B , C , D エフェクターのモードをモード・キーによりスレーブモードにもどします。
 * これで DMI 4 を使用したシステムの通常動作状態にもどります。

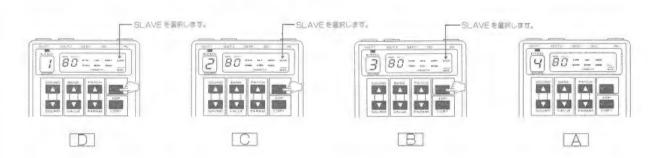

- [6] コンビネーション・サウンドは任意のバンクのバッチNo.3から曲の演奏順に並べていくと非常に便利です。バンクは 10バンクありますので、1曲に1バンク使用しても10曲分プログラムできます。もちろん1バンク内に数曲分を割付 けるという方法もとれます。
 - * [A] エフェクターに EOP(エンド・オブ・パッチ)を設定すれば、必要なコンビネーション・サウンドを繰り返し呼び出すことができます。

EOPの設定については、各 DOP エフェクターの取扱説明書を参照してください。







MIDI 信号により、外部 MIDI 機器より本機をコントロールしたり、本機より外部 MIDI 機器をコントロールすることができます。

扱えるメッセージは次の通りです。

- *チャンネル・ボイス・メッセージ(プログラム・チェンジ)
- *システム・イクスクルーシブ・メッセージ
- ◇ 扱えるプログラム・チェンジNaは00~99です。100以上は無視されます。 プログラム・チェンジNaの上位桁/下位桁はそれぞれ、DCP シリーズ・エフェクターのパンクNa/パッチNaに対応します。
- ◇ システム・イクスクルーシブ・メッセージを使用される方は "MIDI 送受信データー・フォーマット" 14ページを参照してください。

MIDI CH



◇ MIDI 信号で本機をコントロールする場合、送信側の MIDI チャンネルと、本機の MIDI チャンネル (CH=1~16) を同じにする必要があります。

送信側の MIDIチャンネルを調べ、本機背面の @ MIDIチャンネル切替スイッチで同じチャンネルに設定してください。

OMNI OFF ON ◇ 送信側のチャンネルに関係なく信号を受信したい場合は、⑩ OMNI ON / OFF スイッチを ON にしてください。



◇ 機器間の接続には15m以内のMIDI専用ケーブルを使用してください。

MIDIアウトの信号

通常使用状態においては、本機の MIDI アウトからはプログラム・チェンジ信号(0~99) が出力されます。

◇ システムのバイバス

DMI 4と DCP シリーズ・エフェクターのシステムにおいては、バイパス状態になるとプログラム・チェンジ $N\Omega^N$ 0^{-N} を出力します。

DMI 4と DCP エフェクターのシステムの他に外部 MIDI 機器を使用しシステム全体のバイバス状態を必要とする場合は、外部 MIDI 機器をプログラム・チェンジNO*0 ″ を受けた時にバイバス状態になるように決定してください。 (注)バイバスに設定できない機種もあります。

◇ DMI 4システムがバイパスのとき、バンクNoあるいはパッチNoを変えてもエフェクト状態に切り換えない限り、そのコンビネーション・サウンドは出力されません。

(プログラムNoは変化します。)

従って、MIDI 信号も、エフェクト状態になったとき初めて出力されます。

* エフェクト状態ではバンクNo/バッチNoを切り替える度にプログラム・チェンジ信号を出力します。

■主な仕様/規格

[1] ディスプレイ/インジケーター

プログラムNoディスプレイ : 7セグメント 2 桁表示 バイパス・インジケーター : 緑色 LED

OMNI/FRR・インジケーター :赤色LED

[2] SEDI (Small Effector Digital Interface)

◇コネクター

SEDI 1:ミニ・コネクター

SEDI 2:ミニ・コネクター

SEDI 3:ミニ・コネクター

SEDI 4: ミニ・コネクター

◇送/受信

プログラム・チェンジ

イクスクルーシブ・メッセージ

E33 MIDI

◇コネクター

MIDI イン : DIN コネクター MIDI スルー : DIN コネクター

MIDIPON

: DIN コネクター

◇スイツチ

OMNI ON / OFF スイッチ

MIDI チャンネル設定スイッチ

◇送/受信

チャンネル・ボイス・メッセージ(プログラム・チェンジNo.00~99)

システム・イクスクルーシブ・メッセージ

[4] 電源 : 付属の AC アダプター及び AC609

[5] 消費電流:80mA

[6]外形寸法:238mm(W)×40mm(H)×112mm(D)


[7]重量:900g


[8] 付属品 : AC アダプター AC210

:SEDIケーブル 4本

: ファンクション・シール

^{*}仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

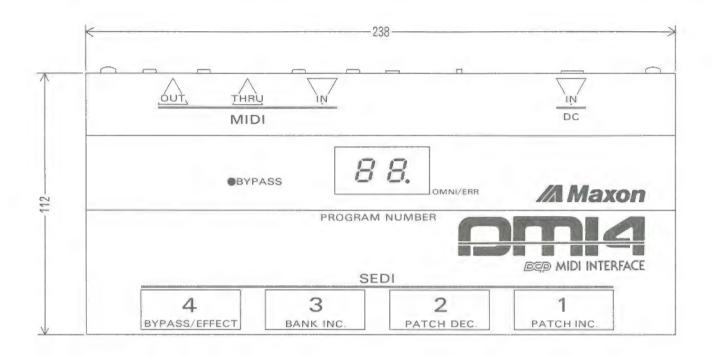

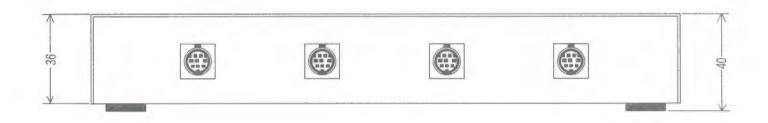

■ MIDI送受信データー・フォーマット

受信データー・フォーマット

チャンネル・ポイス・メッセージ

[1] プログラム・チェンジ/ MIDI CH

ステータス プログラム No.

ADDDDDDDD

11000000 (n=0~15: MIDI CH.)

(D=0~99)

*本機は、プログラム No. = 0~99であるため100以上は無視される。

システム・エクスクルーシブ・メッセージ

メッセージの構造	
ステータス	(F 0 H: システム・エクスクルーシブ)
ID No.	(4 DH:10 No.)
システム No.	(000000VY: Y=0ガシステム・コモン、Y=1ガ SEDIに接続された機器、Y=2ガDMI4の指定)
nja	
システム OH. +	(0 S S S N N N N : S = 1 ~ 4 は S E D I C H, 指定、 S = 0 は S E D I 共通、N = 0 ~ 15は MIDI C H, の指定)
サプステータス	(メッセージの種類)
/ パ ラメーター +	(サブステータスの種類によってバイト数は異なる。)
データーバイト +	(サブステータスの種類によってバイト数は異なる。)
EOX	(END OF SYSTEM EXCLUSIVE)

*システム No. y = 0 の時、SEDI はアクセスされず DMI 4 が指定される。

[1] ダンプ・リクエスト

(A) 機種ID ダンプ・リクエスト

ステータス	11110000	(F0H)
ID No.	01001101	(4DH)
システム No.	0000000	(y=0 or 2:DMI4.y=1:SEDI)
システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI CH., n=MIDI CH.)
サブステータス	01111111	(7 FH)
FOX	11110111	(F 7 H)

(8) シーケンス・ダンプ・リクエスト、全パンク指定

ステータス	11110000	(F0H)
ID No.	01001101	(4DH)
システム No.	00000001	(SEDI指定)
システム CH.	Ûsssnnnn	(S=SEDI CH., n=MIDI CH.)
サブステータス	01111110	(7 EH)
パラメーター	01000000	(40H)
EOX	11110111	(E 7 H)

(C) シーケンス・ダンプ・リクエスト、バンク No.指定

ステータス	11110000	(F) H)
ID No.	01001101	(4DH)
システム No.	00000001	(SEDI指定)
システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI CH., n=MIDI CH.)
サプステータス	01111110	(7EH)
バラメーター	00000000	(b=バンク No.0~9)
EOX	11110111	(F 7 H)

(D) カレント・シーケンス・ダンプ・リクエスト

ステータス	11110000	(F0H)
ID No.	01001101	(4DH)
システム No.	00000001	(SEDI指定)
システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI CH., n=MIDI CH.)
サブステータス	01111101	(7 DH)
EOX	11110111	(F 7 H)

システム CH. サブステータス パラメーター 1	11110000 01001101 00000001 0sssnnn 0111100 000aaaa 0100000	(4 DH) (SEDI指定) (S=SEDI CH.、N=MIDI CH.) (7 CH) (a=サウンド No.0~19) (4 0 H)
(F) サウンド・パラメータ	ー・ダンプ・リクエスト、	パラメーター Nin 指定
ステータス ID No. システム No. システム CH. サブステータス パラメーター1 パラメーター2 EOX	11110000 01001101 00000001 0sssnnn 0111100 000aaaa 00ccccc	(F 0 H) (4 DH) (SEDI指定) (S=SEDI CH.、n=MIDI CH.) (7 CH) (a=サウンド No.0~19) (C=サウンド・バラメーターNo.0~63) (F 7 H)
ステータス ID No. システム No. システム OH.	1111000 01001101 00000001 0888nnn 01111011 01000000 11110111	(4 DH) (SEDI指定) (S=SEDI CH., n=MIDI CH.) (7 BH) (4 0 H)

(H) カレント・サウンド・パラメーター・ダンプ・リクエスト、パラメーター No.指定

01001101

00000001

Osssnnnn

01111011

0000000

11110000 (FOH)

11110111 (F7H)

(4 DH) (SEDI指定)

(7 BH)

(S=SEDI CH. (N=MIDI CH.)

(C=サウンド・パラメーター No.0~63)

(E) サウンド・パラメーター・ダンプ・リクエスト、全パラメーター指定

[2] ストア・リクエスト

ステータス

ID No.

システム No.

システム CH.

パラメーター

EOX

サプステータス

(A) シーケンス・ストア・リクエスト、全バンク指定

ステータス	11110000	(F0H)
10 No.	01001101	(4 DH)
システム No.	00000001	(SEDI指定)
システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI · CH. , n=MIDI CH.)
サプステータス	01011110	(5 EH)
パラメーター	01000000	(40H)
バイトカウント	00110100	(データーパイト 数=100)
データーバイト	00000000	(d=0~19、エンド・オブ・バッチは8=1)
	080ddddd	
チェックサム	()eeeeeee	
EOX	11110111	(F 7 H)

*チェックサムはデーターバイトの加算値の2の補数の下位アピット

(目) シーケンス・ストア・リクエスト、バンク No.指定

ステータス	11110000	(F0H)
ID No.	01001101	(4 DH)
システム No.	00000001	(SEDI 指定)
システム OH,	0sssnnnn	(S=SEDI CH., n=MIDI CH.)
サプステータス	01011110	(5 EH)
パラメーター	000000000	(b=/tンクNo.0~9)
バイトカウント	00001010	(データー (イト 数=10)
データーバイト	0a0ddddd	(d=0~19、エンド・オブ・/ ヤッチは a=1)
	l l	
	0a0ddddd	
チェックサム	()eeeeeee	
EOX	11110111	(F 7 H)

(O) カレント・シーケン	ス・ストア・リクエスト		503 (013)	-> *	
ステータス	11110000	(F0H)	[3] イベント・メッセ・	- 9	
ID No.	01001101	(4 DH)			
システム No.	00000001	(SEDI指定)	(A) モード・チェンジ・	リクエスト	
システム CH.	0sssnnn	(S=SEDI CH., n=MIDI CH.)	ステータス	11110000	(FOH)
サプステータス	01011101	(5 DH)	ID No.	01001101	(4 DH)
バイトカウント	00001010	(データー: パイト数字10) (d=0~19、エンド・オブ・パッチは a=1)	システム No.	00000001	(SEDI指定)
データーバイト	0a0dddd	(d=0~19、エンド・オフ・バッテは d=1)	システム OH.	0sssnnnn	
	Dalddddd		サブステータス	01001111	
チェックサム	100000		バラメーター	00000aaa	(a=1:プレイ・モード、
EOX	11110111	(F 7 H)			2:サウンド・モード、
EOV	11110111	(1 / 11)			3:プレイ・スレーブ・モード、
					4:サウンド・スレーブ・モード、
(D) サウンド・パラメーS	?ー·ストク·リクエスト、	全パラメーター指定			5 : MODE 5 \ 6 : MODE 6 \
ステータス	11110000	(F0H)			7 : MODE 7 .
ID No.	01001101	(4 DH)	EOX	11110111	
システム No.	00000001	(SEDI指定)	LOX	11110111	0 7117
システム CH.	0sssnnnn	(S=SEDI CH., N=MIDI CH.)	450		
サプステータス	01011100	(5 CH)	(B) トリガー・リクエス		
パラメーター 1	0aaaaaaa	(a=サウンド No.0~19)	ステータス	11110000	(F0H)
パラメーター 2	01000000	(40H)	IQ No.	01001101	(4 DH)
パイトカウント	0 n n n n n n n 0 0 d d d d d d	(データパイト数=1~64) (d=0~99)	システム No.	00000001	(SEDI指定)
データーバイト	((4-0~99)	システム CH.	()sssnnnn	(S=SEDI CH. \ n=MIDI CH.)
	00dddddd		サプステータス	01001110	(4 EH)
チェックサム	0eeeeee		パラメーター	00000aaa	(a=kU#-No.1~7)
EOX	11110111	(F 7 H)	EOX	11110111	(F 7 H)
LOX					
VES 11-45 11 14= 11	0 313 11073	LICEN O NO BE	(C) サウンド No.チェン	ジ・ロクエスト	
		ト、パラメーター No.指定	ステータス	11110000	(F0H)
ステータス	11110000		ID No.	01001101	(4 DH)
ID No.	01001101	(4 DH)		00000001	(SEDI指定)
システム No.	00000001	(SEDI指定)	システム No. システム CH.	0sssnnnn	(S=SEDI CH., N=MIDI CH.)
システム CH.	0sssnnn	(S=SEDI CH., N=MIDI CH.)	サブステータス	01001011	(4 BH)
サブステータス パラメーター 1	01011100 0aaaaaaa	(5 CH) (a=サウンド No.0 ~19)	パラメーター	0000000	(a=サウンド No.0~19)
パラメーター 2	00000000	(C=サウンド・パラメーター No.0 ~63)	EOX	11110111	(E 7 H)
パイトカウント	000000001	(データーバイト数=1)	LUX	11110111	(1717)
テーターバイト	0.0ddddd	(d=0~99)			
チェックタイム	Deeeeeee		(D) バイバス・リクエス	h-	
EOX	11110111	(F 7 H)	ステータス	11110000	(FDH)
			ID No.	01001101	(4 DH)
(E) カレント・サウンド	・パラメーター・ストア	・リクエスト、全パラメーター指定	システム No.	0000000	(Y=0 or 2:DMI 4、Y=1:SFDI指定)
			システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI CH. , N=MIDI CH.)
ステータス	11110000	(F0H)	サプステータス	01001010	(4 AH)
ID No. システム No.	01001101	(4 DH) (SEDI指定)	EOX	11110111	(F 7 H)
システム OH.	00000001 0sssnnn	(S=SEDI CH., N=MIDI CH.)			
サブステータス	01011011	(5 BH)	(C) T3-0: 1:0T		
パラメーター	01000000	(40H)	(E) エフェクト・リクエ		
バイトカウント	Onnnnnn	(データーバイト数=1~64)	ステータス	11110000	(F0H)
データーバイト	ûdaddddd	$(d=0\sim99)$	ID No.	01001101	(4 DH)
	1		システム No.	0000000	(y=0 or 2:DMI 4、y=1:SEDI指定)
	Oddddddd		システム CH.	0 sssnnnn	(S=SEDI CH. \ n=MIDI CH.)
チェックサム	Oeeeeee		サプステータス	01001001	(40H)
EOX	11110111	(F 7 H)	EOX	11110111	(F 7 H)
		・リクエスト、パラメーター No.指定			
ステータス	11110000	(FOH)			
ID No.	01001101	(4 DH)			
システム No.	00000001	(SEDI指定)			
システム OH.	0sssnnnn	(S=SEDI CH. \ n=MIDI CH.)			
サプステータス	01011011	(5 BH)			
パラメーター	00000000	(O=サウンド・バラメーター No,0~63)			
バイトカウント	00000001	(データーバイト数=1) (d=0-00)			
データーバイト	0ddddddd	$(d=0 \sim 99)$			
チェックサム EOX	0eeeeeee 11110111	(F 7 H)			
LOA	1 2 1 1 10 1 1 1	N V I IV			

送信データー・フォーマット

チャンネル・ポイス・メッセージ

[1] プログラム・チェンジ/ MIDI CH.

システム・エクスクルーシブ・メッセージ

[1] ダンプ・データー

600	4593 TOTAL	IDダンフ	7 . =	-0-
LA.	900, Mal.	1117/	, , ,	

ステータス	11110000	(F0H)
ID No.	01001101	(4 DH)
システム No.	00000077	(y=1:SEDI, y=2:DMI4)
システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI CH., N=MIDI CH.)
サプステータス	01101111	(6 FH)
バイトカウント	0 nnnnnnn	(データーバイト数)
データーバイト	0ddddddd	(機種 ID No.)
	5	
	0 ddddddd	
チェックサム	()eeeeeee	
EOX	11110111	(F 7 H)

*チェックサムはデーターバイト加算値の2の補数の下位7ピット

(B) シーケンス・ダンプ・データー、全パンク

ステータス	11110000	(E0H)
		(1-011)
ID No.	01001101	(4 DH)
システム No.	00000001	(1=SEDI)
システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI CH. \ n=MIDI CH.)
サプステータス	01101110	(6 EH)
パラメーター	01000000	(40H)
パイトカウント	00110100	(データーバイト 数=100)
データーバイト	0a0ddddd	$(d=0\sim19$ 、エンド・オブ・バッチは $a=1$)
)	
	0a0ddddd	
チェックサム	()eeeeeee	
EOX	11110111	(F 7 H)

(C) シーケンス・ダンプ・データー、バンク No.指定

ステータス	11110000	(F 0 H)
ID No.	01001101	(4 DH)
システム No.	00000001	(1=SEDI)
システム CH.	0sssnnnn	(S=SEDI CH., n=MIDI CH.)
サプステータス	01101110	(6 EH)
パラメーター	00000000	(b=バンク No.0~9)
バイトカウント	00001010	(データーバイト数=10)
テーターバイト	0a0dddd	(d=0~19、エンド・オブ・パッチは a=1)
	0 a 0 ddddd	
チェックサム	()eeeeeee	
EOX	11110111	(F 7 H)

(D) カレント・シーケンス・ダンプ・データー

ステータス	11110000	(F0H)
ID No.	01001101	(4 DH)
システム No.	00000001	(1=SEDI)
システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI CH., N=MIDI CH.)
サプステータス	01101101	(6 DH)
バイトカウント	00001010	(データーバイト数=10)
データーバイト	0a0ddddd S	(S=0~19、エンド・オブ・バッチは a=1)
	0a0ddddd	
チェックサム	Oeeeeee	
FOX	11110111	(F 7 H)

ステータス ID No. システム No. システム CH. サプステータス パラメーター 1 パラメーター 2	11110000	(F0H)
システム No. システム CH. サブステータス パラメーター 1		
システム No. システム CH. サブステータス パラメーター 1		(4 DH)
システム CH. サプステータス パラメーター1	00000001	(1=SEDI)
サプステータス パラメーター1	Osssnnnn	
パラメーター1		(S=SEDI CH. , N=MIDI CH.)
	01101100	(6 CH)
パラメーター2	()aaaaaaa	(a=サウンド No.0~19)
	01000000	(40H)
バイトカウント	Onnnnnn	(データーバイト数=1~64)
データーバイト	00ddddd	(d=0~99)
2 - 2 - / (1)		(CI=0~99)
	5	
	00dddddd	
チェックサム	() eeeeeee	
EOX	11110111	(F 7 H)
) サウンド・パラメータ	9 <i>ダンプ・データー</i>	、パラメーター No.指定
ステータス	11110000	(F0H)
ID No.	01001101	(4 DH)
システム No.	00000001	(1=SEDI)
システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI CH., n=MIDI CH.)
サブステータス	01101100	(6 CH)
パラメーター1		
	0aaaaaaa	(a=サウンド No.0~19)
パラメーター2	0 b c c c c c c	(C=サウンド・バラメーター No.0~6
バイトカウント	0nnnnnn	(データーバイト数=1)
データーバイト	00dddddd	$(d=0\sim99)$
チェックサム	Oeeeeeee	
EOX	11110111	(F 7 H)
) カレント・サウンド・	・パラメーター・ダンプ	・データー、全/ (ラメーター
ステータス		(F0H)
	11110000	
ID No.	01001101	(4 DH)
システム No.	00000001	(1=SEDI)
システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI CH. , N=MIDI CH.)
サプステータス	01101011	(6 BH)
パラメーター	01000000	(40H)
バイトカウント	0 nnnnnnn	(データーバイト数=1~64)
データーバイト	0 ddddddd	$(d=0 \sim 99)$
	5	
	0ddddddd	
チェックサム	0eeeeee	
EOX	11110111	(F 7 H)
)カレント・サウンド・	パラメーター・ダンプ	・データー、パラメーター No.指定
ステータス	11110000	(F0H)
ID No.	01001101	(4 DH)
システム No.	00000001	(1=SEDI)
システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI CH., N=MIDI CH.)
サプステータス	01101011	(6 BH)
パラメーター	00000000	(C=サウンド・バラメーター No.0~6
バイトカウント	0 nnnnnnn	(データーバイト数=1)
データーバイト	0 ddddddd	$(d=0 \sim 99)$
	Oeeeeee	
チェックサム・	11110111	(F 7 H)
チェックサム EOX		

[2] イベント・メッセージ

(A) バイバス・リクエスト

ステータス	11110000	(F0H)
ID No.	01001101	(4 DH)
システム No.	00000000	(コモン)
システム CH.	0000nnnn	(n=MIDI CH.)
サプステータス	01001010	(4 AH)
FOX	11110111	(F 7 H)

(B) Iフェクト・リクIスト

ステータス	1	1	1	1	0	0	0	0	(F0H)
ID No.	0	1	0	0	1	1	0	1	(4 DH)
システム No.	0	0	0	0	0	0	0	1	(コモン)
システム CH.	0	0	0	0	n	n	n	n	(n=MIDI CH.)
サプステータス	0	1	0	0	1	0	0	1	(49 H)
EOX	1	1	1	1	0	1	1	1	(F 7 H)

[3] コミュニケーション・メッセージ

(A) ACK (オペレーション完了)

ステータス	11110000	(F0H)
ID No.	01001101	(4 DH)
システム No.	00000001	(1=SEDI)
システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI CH., n=MIDI CH.)
サプステータス	00111111	(3 FH)
EOX	11110111	(F 7 H)

(B) NCK (データ受信エラー)

ステータス	11110000	(F0H)
ID No.	01001101	(4 DH)
システム No.	00000001	(1=SEDD)
システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI CH., N=MIDI CH.)
サプステータス	00111110	(3 EH)
EOX	11110111	(F 7 H)

(C) キャンセル(オペレーション実行不可)

ステータス	11110000	(F0H)	
ID No.	01001101	(4 DH)	
システム No.	00000077	(y=1:SEDI y=2:DMI4)	
システム CH.	Osssnnnn	(S=SEDI CH. , N=MIDI CH.)	
サプステータンス	00111101	(3 DH)	
パラメーター	000000aa	(a=1:プロテクト ON	
		2:パラメーター不適当	
		3 : BUSY)	
EOX	11110111	(F 7 H)	

■ MIDIインプリメンテーション・チャート

[DCP MIDI INTERFAC	CE] OI Implementation	Date : Chart Version :	Ø9.JUL.1987. 1.Ø Maxon
Function	Transmitted	Recognized	l Remarks
Basic Default Channel Changed		1-16 1-16	memoriz∉d
	X	OMNI ON/OFF	controlled by switch
	× *******	X X	
Velocity Note ON Note OFF	× ×	X X	
		X X	
Pitch Bender	×	×	
	×	×	
 Control			
 Change			
1			
		lo (Ø-99) .	
System Exclusive	0 .	0	
	× × ×	X X X	
System :Clock Real Time :Commands		X X	
Aux :Local ON/OFF :All Notes OFF Mes- :Active Sense sages:Reset	×	× × ×	
Notes		,	

Mode 1: OMNI ON, POLY Mode 3: OMNI OFF, POLY

Mode 2: OMNI ON, MONO Mode 4: OMNI OFF, MONO - 18 -

o=Yes x=No

